

# Remplacement du Triangle avant

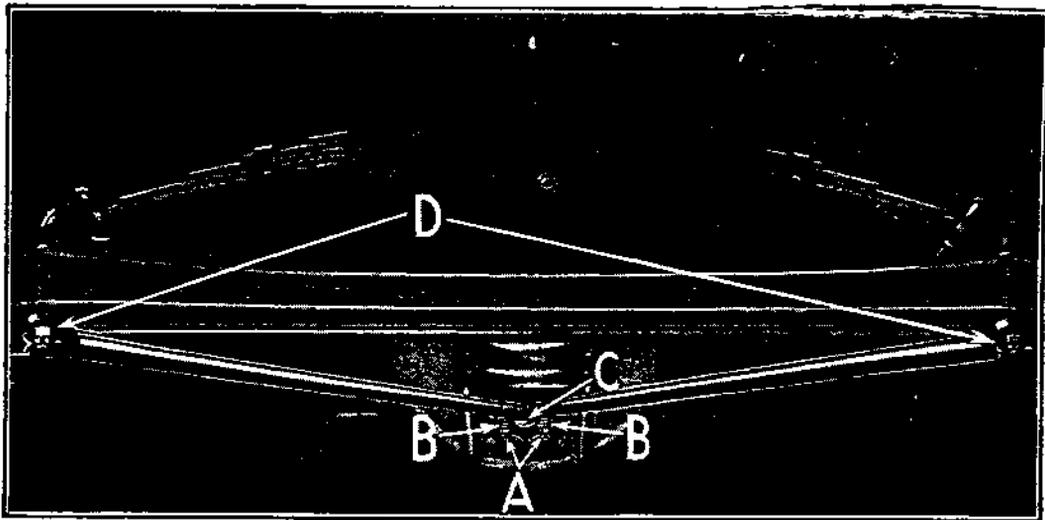


Fig. 379

## Démontage du triangle avant

**719** — Couper le fil et dévisser les 2 écrous des coquilles de rotule du triangle (voir A, fig. 379) retirer les ressorts B et la demi-coquille C.

**720** — Dévisser les 2 écrous D des supports de ressort. Retirer le triangle de la voiture.

## Remontage du triangle avant

**721** — Pour monter le triangle neuf, il suffit de suivre en sens inverse les indications précédentes. Avant de monter le triangle neuf, remplir la coquille de graisse consistante.

**722** — Vérifier l'alignement de l'essieu avant, d'après les indications données aux paragraphes 147 et 148.

## 723. Etude de Main-d'œuvre

### Remplacement du triangle avant

(Travail fait par un homme)

	Heures	M
1 Mettre les housses.....		5
2 Dévisser les écrous des supports, dévisser les écrous des goujons, retirer les ressorts et la coquille mobile.....		12
3 Monter le triangle, visser les écrous des supports, remonter la coquille mobile, les ressorts, les écrous, le fil de fer, enlever les housses.....		18
		<hr/>
		35